


BUZZ SAW

VÉHICULE À CHENILLE TOUT-TERRAIN

www.fixer.com




1 DÉCOUVERTE DES PIÈCES

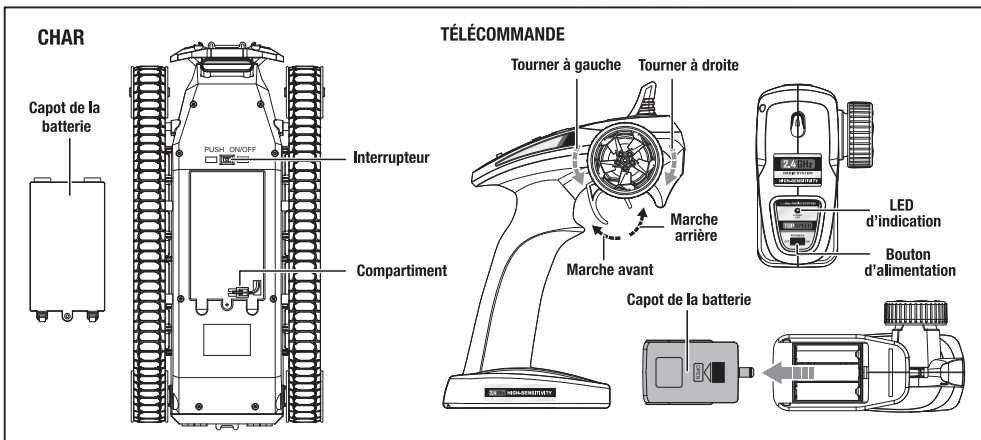

2 CHARGER ET MONTER LA BATTERIE

1. Méthode de charge par câble USB.

Comme montré sur l'image, insérez le câble USB de charge dans le port USB d'un ordinateur ou d'un chargeur de téléphone. La LED d'indication doit alors s'allumer en rouge. Branchez alors la batterie au chargeur comme montré sur l'image, la LED d'indication doit alors clignoter lentement en vert, ce qui indique que la charge est en cours. Environ 180 minutes plus tard, la LED d'indication verte ne clignote plus et reste allumée, la batterie est alors chargée.

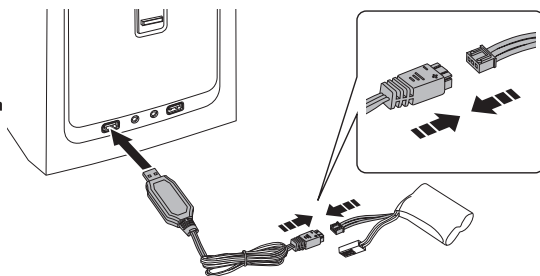



Note : Veuillez à utiliser l'adaptateur approprié pour la charge
En entrée : 100 - 240V ~ 50/60Hz 0.2A
En sortie : 5.0V --- 500mA 0.5 - 1.5A

2. Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser le capot de la batterie qui se trouve sous le char. Enlevez le capot, montez la batterie dans son emplacement et connectez-la au char en respectant les polarités. Remettez en place le capot et revissez les vis (Comme montré sur le schéma)

3. Méthode d'installation des piles dans la télécommande

(Comme montré sur le schéma) :


- Enlevez le capot des piles
- Insérez 3 piles alcalines AA 1,5V en vérifiant bien les polarités.
- Remettez en place le capot comme montré.

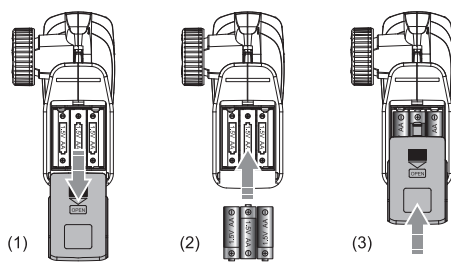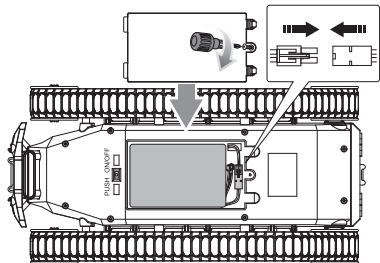


3 CONTRÔLER LE CHAR

Appareiller la télécommande au char : Poussez l'interrupteur d'alimentation de la télécommande sur « ON », la LED d'indication clignote alors. Appuyez alors sur le bouton d'alimentation du tank pendant 0.5 secondes afin de l'allumer. Attendez qu'il émette 3 bruits « Du Du Du », les LED d'indication du tank et de la télécommande doivent alors arrêter de clignoter. L'appareillage est terminé.


Portée : La portée de la télécommande est d'environ 50 mètres. Essayez de ne pas dépasser cette distance, sinon le tank pourrait devenir incontrôlable.
Autonomie : Lorsque la batterie est entièrement chargée, le tank peut être utilisé pendant environ 15 minutes.

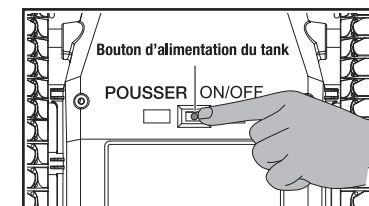


1. Tirez la gâchette des gaz vers l'arrière, le tank va avancer

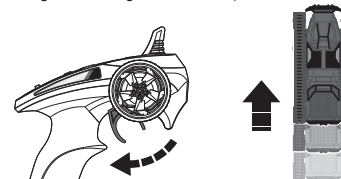


2. Poussez la gâchette des gaz vers l'avant, le tank va reculer

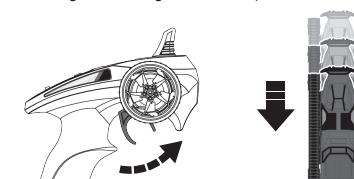


3. Tirez la gâchette des gaz vers l'arrière et tourner le volant de direction vers la gauche, le tank va tourner à gauche tout en avançant.

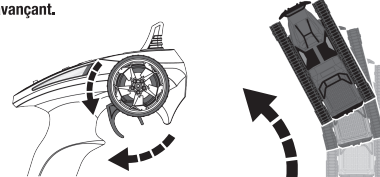


4. Tirez la gâchette des gaz vers l'arrière et tourner le volant de direction vers la droite, le tank va tourner à droite tout en avançant.

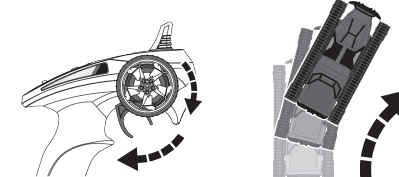


5. Poussez la gâchette des gaz vers l'avant et tourner le volant de direction vers la gauche, le tank va tourner à gauche tout en reculant.

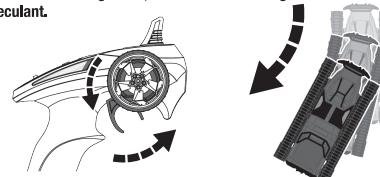


6. Poussez la gâchette des gaz vers l'avant et tourner le volant de direction vers la droite, le tank va tourner à droite tout en reculant.

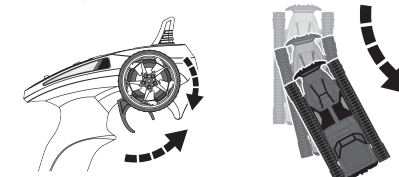

7. Tournez le volant de direction vers la gauche afin que le tank tourne sur lui-même vers la gauche

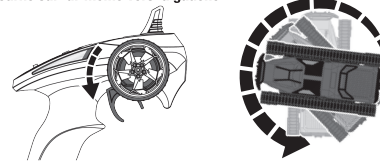


8. Tournez le volant de direction vers la droite afin que le tank tourne sur lui-même vers la droite

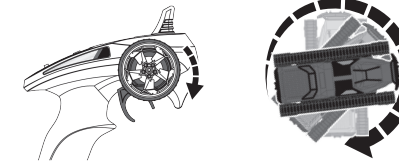

Notes:

Ne mettez pas vos mains dans les roues ou les chenilles



Ne mettez pas vos mains dans les roues ou les chenilles afin de ne pas vous blesser. De même lorsque vous portez le tank faites attention à ne pas toucher les roues ou les chenilles pour ne pas vous blesser.

- Vous devez utiliser des batteries chargées que ce soit sur le tank ou la télécommande
- Faites très attention aux polarités lorsque vous montez ou changez les batteries.
- Ne rechargez pas les batteries non rechargeables.
- La supervision d'un adulte et des protections sont nécessaires lors de la recharge des batteries rechargeables.

- Enlevez les batteries rechargeables avant de les charger
- N'utilisez pas de vieilles batteries avec de nouvelles batteries et de même ne mixez pas les types de batteries
- Si les batteries sont déchargées enlevez les du tank ou de la télécommande
- Ne mettez jamais en court-circuit l'électronique
- Avec le poids et l'inertie du tank, lorsque vous allez à pleine vitesse, il ne doit jamais faire de freinage d'urgence. Faites-bien attention lorsque vous l'utilisez
- Lorsque la vitesse du tank diminue, cela signifie que la batterie est bientôt vide. Rechargez-la alors en suivant les indications présentées ci-dessus.
- Lorsque les batteries de la télécommande sont faibles et que la LED d'indication de charge clignote rapidement ou s'éteint, vous devez changer les batteries
- Lors de la charge, assurez-vous que les prises soient correctement connectées
- Lorsque vous ne vous en servez pas pendant une longue période, veuillez à bien enlever les piles et passez les interrupteurs d'alimentation sur OFF
- L'aide d'un adulte est requise lors de la mise en place du tank
- Garder les informations fournies en cas de nécessité